

**Lentilles****Article inclus :**

- 1 lentille stroboscopique (disponible en rouge, bleue, ambre ou claire)
- 3 piles alcalines de type « D »

**Articles requis / optionnels :**

- Matériel de montage
- Bloc d'alimentation externe de 8-16 Vc.a. ou 9-20 Vc.c. (optionnel)

**Compatibilité :**

- Série MG/SP V4.0 (sauf la console SP4000)
- MG6130 / MG6160 V3.0
- RTX3 V1.5
- K32LCD V1.3
- WinLoad V4.7 (avec Logiciel de mise à niveau locale V2.3)
- Visitez le paradox.com pour les dernières mises à jour

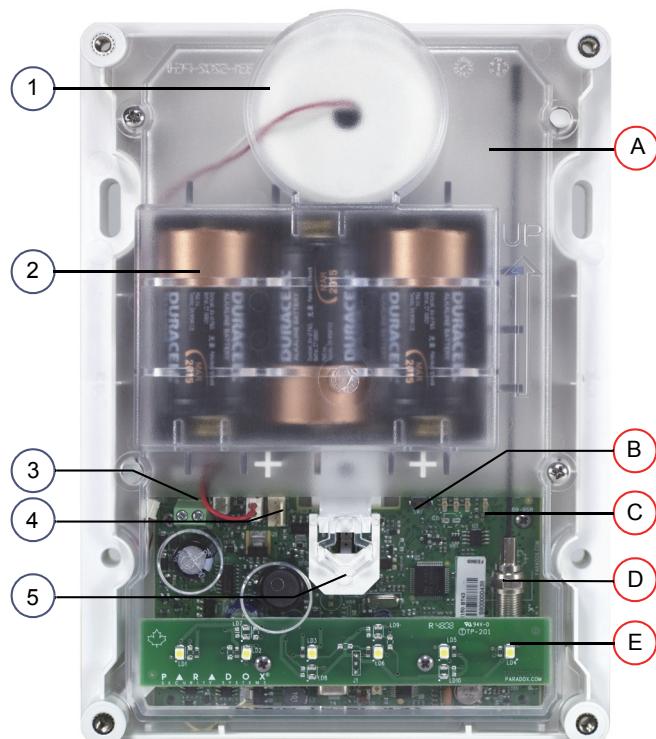
**Description**

La SR150 est une sirène sans fil autonome entièrement supervisée à l'épreuve des intempéries avec lumière stroboscopique et émetteur-récepteur sans fil intégrés.

La SR150 fonctionne avec 3 piles alcalines de type « D ». Lors d'un usage normal, la SR150 fonctionnera pour une durée maximale de 3 ans sans remplacement de piles (la durée de vie d'une pile peut être prolongée en utilisant une source d'alimentation C.A. ou C.C.).

La SR150 utilise la communication bidirectionnelle sans fil qui assure une supervision continue entre le panneau et la sirène et un temps de réponse rapide aux signaux d'alarme d'un maximum de 4 secondes.

Grâce à sa conception robuste à l'épreuve des intempéries, la SR150 fonctionne de façon fiable à des températures variant entre -30 °C et 50 °C (-22 °F et 122 °F) lors de l'utilisation de piles alcalines ou d'un bloc d'alimentation.

**Vue d'ensemble****Caractéristiques**

- Couvercle de protection interne en plastique (voir A ci-dessous)
- Émetteur-récepteur intégré (voir D ci-dessous)
- Sirène sans fil de 100 db (voir 1 ci-dessous)
- Lumière stroboscopique intégrée (voir E ci-dessous)
- Conception résistante aux intempéries comprenant un boîtier PC/ABS avec protection UV
- Temps de réponse rapide aux alarmes (4 secondes)
- Affichage de l'alarme pendant 2,5 heures (lumière stroboscopique clignotant à chaque 4 secondes après une coupure d'alarme)
- Panneau supervisant la présence de la sirène
- Double protection anti-sabotage pour le retrait du boîtier et du montage mural (voir 5 ci-dessous)
- Assignation d'un max. de 4 sirènes par panneau de contrôle
- Mise à niveau du logiciel par 307USB (voir 4 ci-dessous)
- Mode test de la sirène

- 1) Sirène de 100 dB
- 2) Bloc batterie (3 piles alcalines de type « D ») avec connexions de batterie plaquées ou 3,6 Vc.c. optionnel
- 3) Entrée d'alimentation (8-16 Vc.a. / 9-20 Vc.c.)
- 4) Connecteur de mise à niveau locale du micrologiciel
- 5) Interrupteur de sécurité à double action (détecte le retrait du boîtier et le retrait du module du support mural)

- A) Couvercle de protection interne en plastique
- B) Interrupteur d'essai
- C) DEL d'état et de puissance du signal. Se référer à « Rétroaction de la DEL » à l'endos pour de plus amples informations.
- D) Antenne (prolongement possible avec un câble coaxial RG6 ou RG59 muni de connecteurs F mâles standards. Raccorder l'antenne à l'aide d'un adaptateur F femelle / femelle)
- E) Lumières stroboscopiques

## Rétroaction de la DEL



Retirer le boîtier pour visualiser l'état des DEL

|               |  |
|---------------|--|
| <b>TX</b>     | Envoi de données   |
| <b>RX</b>     | Réception de données   |
| <b>PSSI</b>   | Puissance du signal que la sirène reçoit du panneau<br>Clignote 4 fois - excellent signal<br>Clignote 3 fois - bon signal<br>Clignote 2 fois - faible signal<br>Clignote 1 fois - signal très faible (relocaliser)<br>Ne clignote pas - aucun signal |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
| <b>Status</b> | Clignote 1 fois/sec. - Processeur activé<br>Clignote 1 fois/4 sec. - Mode d'économie d'alim.   |

## Spécifications

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Alimentation                  | 4,5 V.c.c. (3 piles alcalines de type « D »)<br>Optionnel : Alimentation externe de 8-16 Vc.a. / 9-20 V.c.c.  |
| Durée de vie de la pile       | Jusqu'à 3 ans avec usage normal (p. ex. 2 alarmes par année avec lumière stroboscopique pendant 2,5 heures et 8 sonneries par jour à une moyenne de 25 °C (77 °F). L'utilisation d'une source d'alimentation optionnelle augmentera la durée de vie de la pile. |
| Consommation                  | Nuit : 22 uA, Réserve : 130 uA, Alarme : 550 mA   |
| Fréquence RF                  | 433 MHz ou 868 MHz  |
| Sirène                        | 100 dB (1 mètre)  |
| Dimensions                    | 24 cm X 6 cm X 18 cm (9,5 po X 2,3 po X 7 po)   |
| Température de fonctionnement | Pile uniquement : -30 °C à 50 °C (-22 °F à 122 °F)  |
| Portée RF                     | 70 m (229 pi)   |
| Standards                     | EN 50131 Security Grade 2 Environmental Class IV  |

## Programmation

| MG/SP      | Caractéristique   | Détails   |
|------------|---|---|
| [683]      | Assignation sirène # 1  | Appuyer sur l'interrupteur « TEST » et le maintenir enfoncé pendant 3 secondes après avoir accédé à la section pour assigner la sirène.   |
| [684]      | Assignation sirène # 2  |   |
| [685]      | Assignation sirène # 3  | <b>AVERTISSEMENT :</b> Lorsque vous appuyez sur l'interrupteur « TEST », la SR150 émettra une sonnerie et la lumière stroboscopique clignotera 5 fois pour confirmer l'enregistrement au panneau.                             |
| [686]      | Assignation sirène # 4  |   |
| [687]      | Affichage de la puissance du signal Sirène # 1                          | Appuyer sur l'interrupteur « TEST » et le maintenir enfoncé pendant 3 secondes après avoir accédé à la section pour afficher (sur un K32LCD de V1.3 ou ultérieure) la puissance du signal que le panneau reçoit de la sirène. |
| [688]      | Affichage de la puissance du signal Sirène # 2                          |   |
| [689]      | Affichage de la puissance du signal Sirène # 3                          |   |
| [690]      | Affichage de la puissance du signal Sirène # 4                          |   |
| [691]      | Étiquette Sirène # 1  | Ces étiquettes sont utilisées lors de signalements d'événements par courriel à l'aide de l'IP100, et à des fins de dépannage. Maximum de 16 caractères.   |
| [692]      | Étiquette Sirène # 2  |   |
| [693]      | Étiquette Sirène # 3  |   |
| [694]      | Étiquette Sirène # 4  |   |
| [695]      | Désactivation temporaire de l'interrupteur de sécurité pour maintenance | Après avoir accédé à la section, appuyer sur la touche [ENTRER] pour désactiver l'alarme de sabotage jusqu'à ce que le boîtier soit replacé, ou après 30 minutes.   |
| [587]      | Panneau supervise la sirène   | DÉSACT. = hors fonction ACT. = en fonction (par défaut)   |
| Option [3] | Sirène # 1 (DÉSACT. / ACT.)   | Le panneau de contrôle supervise la présence de la SR150. Lors d'une perte de signal, le panneau de contrôle suivra les options globales de perte de supervision réglées dans le panneau.                                     |
| Option [4] | Sirène # 2 (DÉSACT. / ACT.)   |   |
| Option [5] | Sirène # 3 (DÉSACT. / ACT.)   |   |
| Option [6] | Sirène # 4 (DÉSACT. / ACT.)   |   |

## Mise à niveau du micrologiciel

Le micrologiciel de la SR150 peut être mis à niveau avec WinLoad grâce à l'Interface de liaison directe 307USB. Se référer au manuel d'instructions de mise à niveau du micrologiciel disponible au : paradox.com - Software - WinLoad - Firmware Upgrade Instructions.

**NOTE :** S'assurer que la Sirène sans fil SR150 est en fonction avant de débuter la mise à niveau du micrologiciel. Pour mettre la sirène en fonction, appuyer sur le bouton « test ». La sirène accordera un délai de 60 secondes pour débuter la mise à niveau.

## Supervision du sabotage

Si un sabotage est détecté, la SR150 déclenchera une alarme et la lumière stroboscopique clignotera pendant 4 minutes. Le panneau de contrôle suivra les options globales de supervision réglées dans le panneau.

Pour tous les renseignements sur la garantie de ce produit, visitez le [www.paradox.com/terms](http://www.paradox.com/terms). L'utilisation des produits Paradox signifie l'acceptation de toutes les modalités et conditions de la garantie. Magellan, Spectra SP, EVO, et WinLoad sont des marques de commerce ou des marques de commerce déposées de Paradox Ltée ou de ses sociétés affiliées au Canada, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Pour les renseignements les plus récents concernant l'approbation UL et CE des produits, visitez le [www.paradox.com](http://www.paradox.com). © Paradox Ltée, 2014. Tous droits réservés. Spécifications sujettes à changement sans préavis. Tout changement ou toute modification, non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité, peut annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser cet appareil.